REPRODUCTOR MULTIMEDIA PORTÁTIL

BB-300+

SELECTRON

MANUAL DEL USUARIO

DVD VIDEO

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

DOLBY DIGITAL

Contenido

Características 1
Advertencia 1
Extensión de responsabilidad 2
Precaución 2
Contenido del empaque 4
Nombres en la parte superior de reproductor 4
Nombres en la parte frontal del reproductor 5
Nombres en la parte trasera del reproductor 5
Nombres en la parte izquierda del reproductor 6
Nombres en la parte derecha del reproductor 6
Nombres en la parte inferior del reproductor 7
Comandos del control 7
Control remoto 7
Instalar y remover baterías 11
Precaución con las baterías 11
Uso de la unidad de almacenamiento USB 12
Uso de la tarjeta de memoria 12
Uso del iPod 13
Ver TV 15
Radio AM / FM 15
Conectar sistemas para TV 16
Señal de entrada para el reproductor 17
Conectar un decodificador o amplificador Dolby Digital/ DTS/MPG con decodificador o salida óptica incorporada 18
Conectar un decodificador o amplificador Dolby Digital/ DTS/MPG con decodificador o salida coaxial incorporada 19
Operaciones básicas 19
Configuración de Sistema 23
Mantenimiento 24
Solución de problemas 25

Bienvenido

Gracias por comprar el Reproductor de Entretenimiento Móvil Multimedia. Por favor lee este manual cuidadosamente antes de usar este reproductor, para que puedas comprender todas las funciones y características que posee.

Mantén el manual en un lugar seguro, ya que puede ser una herramienta de mucha ayuda para que comprendas y utilices todas sus funciones.

Características

El reproductor contiene las siguientes características:

- Pantalla LCD de 7 pulgadas 1440 x 234 de resolución con relación de aspecto de 16:9
- Sistema de TV PAL N/M, NTSC-M
- Sistema Stereo Hi –Fi 2 x 10W(MAX)
- Reproductor de DVD incorporado para DVD/VCD/CD/MP3/JPEG
- Cumple con formato Media DVD-R/RW DVD+R/RW CD-R/RW
- Soporta Tarjeta de memoria: SD/MMC/MS y USB 1.1
- Radio Frecuencia:
  FM 87.5 MHz – 108 Mhz
  AM 520 KHz – 1710KHz (E.U)
  522 KHz – 1611 KHz (EUR)
- Estación (docking) para iPod: soporta iPod con funciones audio y video (30G, 80 G)
- 1 Entrada AV: RCA
- 1 Salida AV: RCA
- 2 Salidas de sonido Digital: SPDIF y Coaxial
- Fuente de poder: adaptador AC 13.8V/1.7ªA, Compartimiento para Batería en modelos a seleccionar (utiliza baterías D, no incluidas)
- Tamaño: 423.6 mm(largo) x 217.8mm(ancho) x 209.8mm(alto)
- Consumo: 24 W

Advertencia:

Para deducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este reproductor a elementos al aire libre tales como lluvia u otras formas de humedad.

Los objetos que contengan líquidos tales como tazas, vasos o latas no deben ser colocados encima el reproductor.

El reproductor posee un alto voltaje de electricidad en su interior, es por eso que debe ser revisado por servicio profesional solamente.

Precaución:

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no remueva el cobertor.

El símbolo que tiene un rayo con una flecha en la punta, dentro de un triangulo, tiene como objetivo recordarle al usuario la presencia de cables y circuitos que contienen un voltaje peligroso dentro del producto, los cuales pueden causar descarga eléctrica a la persona que opere el reproductor.

El signo de exclamación dentro del triángulo tiene como objetivo recordarle al usuario la importancia de las instrucciones, que aparecen en el manual, para el buen manejo y cuidado del producto.

Exposición invisible al láser cuando esté abierto o cuando el dispositivo de seguridad no funcione. Evite mirar directamente al rayo láser.

CLASE 1
PRODUCTO LASER

Tipo de láser Laser semiconductor GaA1As
Longitud de onda 650nm/780mn
Potencia de salida 5mW
Divergencia del rayo 60 grados

ATENCIÓN

EN CASO DE ALGUNA UNIDAD DEFECTUOS, NO DEBE ABRIR O DESARMAR EL PRODUCTO, SIN EL CONSENTIMIENTO PREVIO O AUTORIZACIÓN DE NUESTRA COMPANIA.

- Durante la reproducción, el disco gira a velocidades altas, es por eso que no debe abrir o levantar el reproductor. Hacer esto puede causar daños al disco.

- PORFAVOR siga los reglamentos que aparecen en hospitales y aerolíneas al llevar este producto con usted.

- NO intente desarmar o ajustar este producto. Por favor refiéralo a un Centro de Servicio Autorizado para su revisión en caso de ser necesario.

- Utilice un paño suave y seco para limpiar el reproductor. En caso de manchas difíciles, utilice un detergente neutral diluido en 5 a 6 partes de agua con un paño suave, escúrralo y limpie el sucio, luego séquelo con un paño seco. El alcohol, tiner, benceno, insecticidas y otros productos pueden causar el desprendimiento de la pintura. Si utiliza algún tipo de paño especial para limpieza, lea las instrucciones antes de usarlo con el reproductor. Desconecte siempre este producto antes de limpiarlo.

- No dañe el cordón eléctrico. Cuando no lo esté utilizando desconéctelo del enchufe.

- No utilice este reproductor cerca del agua, ya que puede causar descarga eléctrica o puede provocar un mal funcionamiento del mismo. Utilícelo en lugares donde hay poca humedad y evite colocarlo en áreas donde hay polvo.

- No desarme ni altere este producto.

- No utilice el reproductor en lugares donde la temperatura es extremadamente fría o caliente (por debajo de 32F o por encima de 95F), ni en lugares donde se exponga directamente a rayos del sol.

- Debido a el bajo nivel de ruido que tiene el reproductor de CD y al amplio margen dinámico, existe la tendencia a subir el volumen del amplificador, mas alto de lo necesario. Hacer esto puede forzar excesivamente el amplificador, lo cual puede dañar las bocinas. Por favor sea muy cuidadoso en este aspecto.

- Los cambios de temperatura repentinos alrededor del equipo, pueden causar que se forme roció en el lente optico del mismo.

- Bajo esta circunstancia, la unidad no podrá funcionar apropiadamente. Si esto llegara a ocurrir, debe remover el disco y permita que el reproductor se adapte a la temperatura ambiente.

- Este reproductor debe ser utilizado de forma horizontal.

MACROVISION:

Este producto tiene incorporado tecnología de protección para copias (copyright) la cual esta amparada por patentes en los Estados Unidos y por otros derechos de propiedad intelectual.

El uso de esta tecnología debe ser autorizada por Macrovision, y el objetivo es de carácter domestico solamente, a menos que sea autorizado por Macrovision. La ingeniería inversa o el desmontaje del mismo esta prohibido.

REGULACIÓN FCC:

Este articulo cumple con la parte 15 del reglamento de la FCC (Federal Communications Commission) Su funcionamiento debe estar sujeto a estas dos condiciones:

- Este aparato no causará interferencias (electromagnéticas) dañinas
- Este aparato soportará cualquier interferencia recibida, incluyendo aquéllas que pueden causar funcionamiento indeseado

DOLBY:

Fabricado bajo licencia de Laboratorios Dolby.
Dolby y el símbolo de la doble D, son marcas registradas de Laboratorios Dolby.

CONTENIDO DEL EMPAQUE:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Reproductor Móvil Multimedia	1
Control remoto	1
Manual de instrucción	1
Antena AM	1
Adaptador AC (input: AC 100V-240V -0.7A 50-60 Hz, Output DC 13.8V/ 1.7A)	1

Utilice el contenido de este paquete solamente con el reproductor. El uso de otros accesorios (excepto iPods) que no estén en este paquete pueden provocar daños al reproductor.

Nombres en la parte superior de reproductor

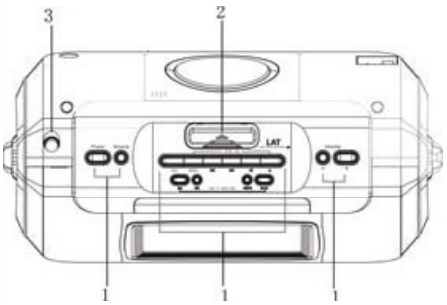

1. **Teclas de control:** Presione estos botones para operar el reproductor
2. **Estación para el iPod (i Pod docking):** Inserte el iPod en la estación del reproductor
3. **Antena:** Ajuste la antena para mejorar la recepción FM.

Nombres en la parte frontal del reproductor

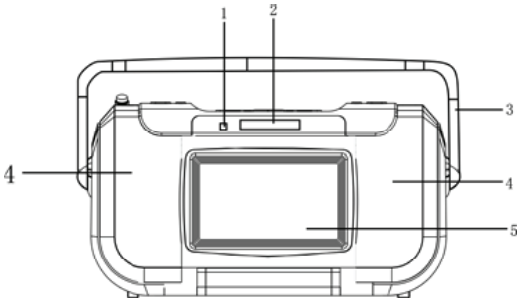

1. IR Receptor de infrarrojo: Recibe la señal del control remoto
2. Pantalla LCD: Refleja la información del radio y los iconos
3. Barra para sujetar el reproductor
4. bocinas
5. Pantalla TFT - LCD: TFT-LCD (Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display)

Nombres en la parte trasera del reproductor

1. Compartimiento para CD/DVD
2. Botón para abrir el compartimiento
3. DC 13.8V IN

Nombres en la parte izquierda del reproductor

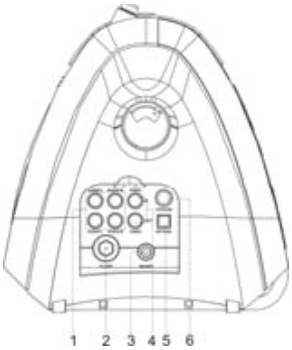

1. **Salida y entrada para audio:** Se utilizan en combinación con dispositivos de entrada y salida de audio.
2. Enchufe para la antena del TV.
3. Enchufe para la antena del radio AM.
4. **Entrada y salida de video:** Se utiliza en combinación con dispositivos de entrada y salida de video
5. **SPDIF:** Se utiliza en combinación con dispositivos de salida de audio digital óptica.
6. **Coaxial:** Se utiliza en combinación con dispositivos de salida de audio digital coaxial.

Nombres en la parte derecha del reproductor

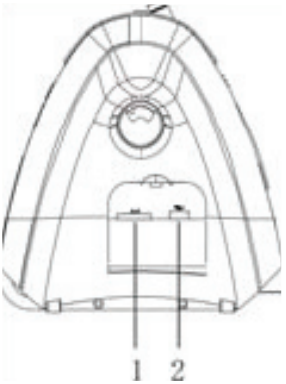

1. **Entrada para la Tarjeta:** Inserte la tarjeta SD/MMC/MS al puerto del reproductor
2. **Entrada para el USB:** Conecta los dispositivos de almacenamiento USB al reproductor

Nombres en la parte inferior del reproductor

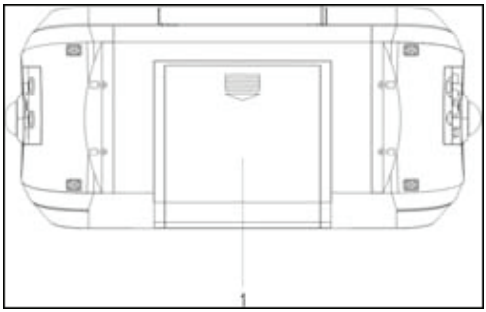

1. Compartimiento para las baterías. Instale las baterías en este compartimiento.

NOTA:
Dependiendo del modelo, el reproductor utiliza 8 baterías tamaño 1.5V D

Teclas de Control.

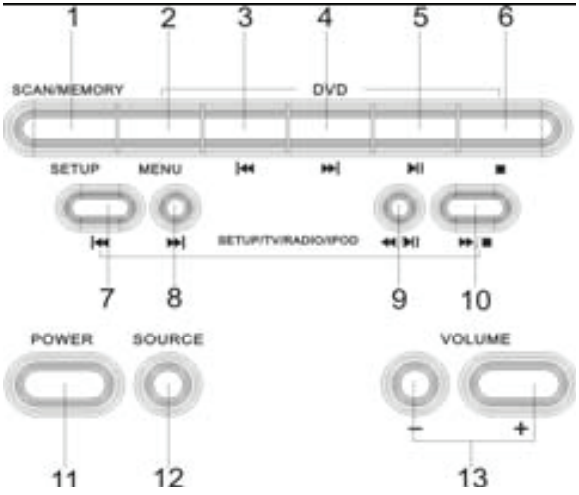

Núm.	Nombre	Descripción
1	**SETUP**	Presione para guardar el canal en modalidad radio; presione para mostrar OSD (en pantalla) el menú cuando esta en modalidad de DVD, TV, iPod, AUX
2	**MENU**	Presione para ver el menú principal del disco en DVD
3	⏮	Presione para ver el capitulo anterior, presione y sostenga para dar reversa de manera rápida a velocidad 2x, 4x, 8x, y 20x cundo este en modalidad de DVD
4	⏭	Presione para ir al capitulo siguiente, o presione y sostenga para un avance rápido a velocidad 2x, 4x, 8x, y 20x cundo este en modalidad de DVD
5	⏯	Presione para reproducir o pausar en modalidad DVD o CD
6	■	Presione ⏯ para detener la reproducción, presione para empezar nuevamente la reproducción. Presione dos veces para parar completamente la reproducción, presione ⏯ para comenzar desde el inicio del DVD nuevamente
7	⏮	Presione para seleccionar la estación previa, cuando esta en modalidad de Radio, Presione para ajustar el menú en pantalla (OSD) del TV, AUX, iPods, a la izquierda y derecha. (Cuando esté utilizando el iPod, presione este botón para ir al capitulo o sección anterior
8	⏭	Presione para seleccionar la siguiente estación cuando esta en modalidad de radio; Presione para ajustar el menú en pantalla (OSD) de el TV, AUX, iPods. A la izquierda y derecha. (Cuando esta utilizando el iPod, presione este botón para ir al siguiente capitulo o sección.
9	⏭	Presione solo una vez para buscar estaciones automáticamente hacia abajo, cuando esta en modalidad Radio; Presione para reproducir y pausar cuando se encuentra en modalidad iPod; Presione para ajustar el menú en pantalla (OSD) del TV, AUX, iPods arriba y abajo.
10	⏭/■	Presione solo una vez para buscar estaciones automáticamente hacia arriba cuando esta en modalidad Radio; Presione para detener cuando se encuentra en modalidad iPod. Presione para ajustar el menú en pantalla (OSD) del TV, AUX, iPods arriba y abajo.
11	**POWER**	Presione para encender y apagar el equipo.
12	**SOURCE**	Presione para seleccionar la modalidad deseada. (DVD,TV,FM RADIO, AM RADIO, iPod, AUX)
13	**VOL +/-**	Presione para aumentar o disminuir el volumen

CONTROL REMOTO

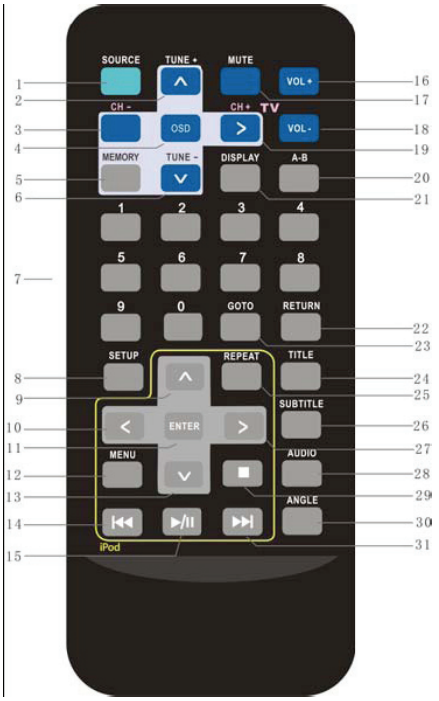

Num.	Nombre	Descripción
1	**(SOURCE)**	Cambia la modalidad (DVD,TV,FM RADIO, AM RADIO, iPod, AUX)
2	**▲ (TUNE+)**	Presione para ajustar el Menú en pantalla (OSD) cuando esté en modo OSD. Presione y sostenga para adelantar de estación cuando se encuentra en modalidad Radio.
3	**◀ (CH-)**	Presione para ajustar el Menú en pantalla (OSD) cuando se encuentra en modo OSD. Presione para seleccionar una estación previa o un canal previo cuando se encuentra en modalidad TV, Radio.
4	**OSD**	Presione para mostrar el menú en pantalla (OSD) (DVD,TV, AUX,iPod,) cuando esta desactivado; presione OSD para que se active.
5	**MEMORY**	Presione para guardar las estaciones, en modalidad Radio.
6	**▼ (TUNE-)**	Presione para guardar las estaciones, en modalidad Radio.
7	**0-9**	Presione para seleccionar un episodio o capitulo directamente, cuando se encuentre en DVD. Presione para seleccionar un canal directamente, cuando se encuentre en TV y Radio.

8	**SETUP**	Presione para acceder al menú en pantalla del DVD.
9	▲	Presione para mover el cursor hacia arriba
10	◀	Presione para mover el cursor hacia la izquierda.
11	**ENTER**	Presione para confirmar los iconos o comandos elegidos.
12	**MENÚ**	Presione para mostrar el menú principal del DVD o iPod.
13	▼	Presione para mover el cursor hacia abajo.
14	⏮	Presione una sola vez para ir al capitulo anterior, presione y sostenga para dar reversa cuando se encuentra en iPod o en DVD.
15	⏯	Presione para comenzar o pausar la reproducción, en modalidad DVD o iPod.
16	**VOL+**	Presione para aumentar el volumen.
17	**MUTE**	Presione para activar o desactivar el sonido.
18	**VOL-**	Presione para disminuir el volumen.
19	▶ **(CH+)**	Presione para ajustar el Menú en pantalla (OSD) cuando se encuentra en modo OSD. Presione para seleccionar la siguiente canal o estacion, cuando se encuentra en modalidad TV o Radio.
20	**RETURN**	Presione para regresar al menú previo del disco, en modalidad DVD.
21	**DISPLAY**	Presione para mostrar información del disco (titulo, capitulo, episodio, tiempo, etc...) Presione para apagar la luz del fondo cuando se encuentre en modalidad Radio.
22	**A-B**	Presione para repetir la reproducción de un punto A a un punto B, cuando se encuentre en iPod o DVD.
23	**GO-TO**	Presione para comenzar la reproducción en un capitulo o momento determinado, en modalidad DVD.
24	**TITLE**	Presione para mostrar el titulo del DVD.
25	**REPEAT**	Presione para repetir el episodio o la pista en DVD o en iPod.
26	**SUBTITLE**	Presione para seleccionar y encender los subtítulos del DVD durante la reproducción.
27	▶	Presione para mover el cursor a la derecha
28	**AUDIO**	Presione para cambiar el idioma en el audio, durante la reproducción. Presione para cambiar el audio del canal (Izquierda, derecha, Stereo durante la reproducción de VCD y CD)
29	■	Presione para detener la reproducción. Presione nuevamente para detener completamente la reproducción en iPod y DVD.
30	**ANGLE**	Presione para seleccionar diversos ángulos de la película, en DVD.
31	⏭	Presione solo una vez para ir al siguiente capitulo, presione y sostenga para avanzar rápidamente la reproducción, cuando se encuentre en DVD o iPod.

PRECAUCIONES EN EL USO DEL CONTROL REMOTO

1. Por favor retire las fichas de PVC antes de utilizar el control remoto por primera vez.

2. No golpee ni maltrate el control remoto

3. Si hay algún obstáculo u objeto entre la unidad y el sensor remoto, puede que éste no funcione correctamente.

4. No someta el sensor remoto al luces muy fuertes.

INSTALAR Y REMOVER BATERÍAS

Por favor instale las baterías de la siguiente manera:
Hay dos opciones, dependiendo del reproductor.

Instale 8 baterías tamaño D 1.5V (no incluidas). Siga el diagrama que muestra la unidad de compartimiento, Una las marcas de + y - con las señales que aparecen en las baterías de + y -Como se presenta en el dibujo.

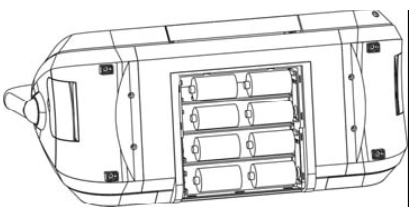

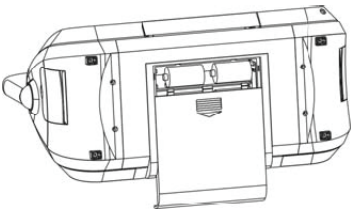

8 Baterías D 1.5V

Precaución con las baterías

Tenga las siguientes precauciones al momento de utilizar baterías con este reproductor:

1. Utilice solamente las baterías y el tamaño indicado.

2. Asegúrese de seguir correctamente la polaridad que indica el compartimiento del reproductor, al momento de instalar las baterías. Colocarlas incorrectamente puede causar daños al reproductor.

3. No combine diferentes clases de baterías (Por ejemplo *Alcalinas* y *Carbone-zinc*) ni tampoco baterías nuevas con baterías usadas.

4. Si no va a utilizar el reproductor por un periodo de tiempo largo, retire las baterías para prevenir daños (debido a posibles fugas en químicos usados por las baterías).

5. No intente cargar baterías que no son recargables, esto puede causar un recalentamiento y puede dañar el equipo. (siga las indicaciones del fabricante)

6. No corte las terminales de las baterías

7. Cuando las baterías se agoten, la unidad se apagara automáticamente.

8. Saque las baterías cuando no va a utilizar el reproductor.

Uso de la unidad de almacenamiento USB

1. Conecte la unidad de almacenamiento USB al puerto (entrada) del reproductor, como lo muestra la ilustración.

2. El reproductor leerá automáticamente el contenido de la unidad (USB).

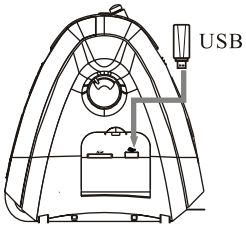

NOTA:

1. El puerto del reproductor soporta solamente USB 1.1

2. El reproductor leerá solamente el contenido de la unidad USB cuando no haya disco en el reproductor.

Uso de la tarjeta de memoria

1. Inserte la tarjeta de memoria dentro del enchufe (entrada) del reproductor, como lo muestra la imagen.

2. El reproductor leerá automáticamente el contenido de la tarjeta.

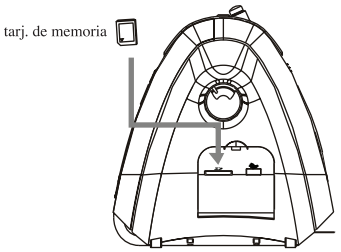

NOTA:

1. Inserte la tarjeta de memoria en la posición correcta.

2. El reproductor leerá solamente el contenido de la tarjeta **cuando no haya disco en el reproductor.**

3. No coloque la unidad de almacenamiento USB ni la tarjeta de memoria al mismo tiempo. Insertar ambas al mismo tiempo puede causar daños al reproductor.

USO DEL IPOD

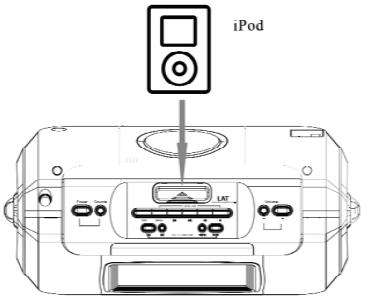

Adaptador para iPod de video 30G solamente

Antes de instalar el adaptador del iPod

Después de instalar el adaptador

***** Cuando utilice el iPod de video de 30 G, instale el adaptador para video de 30 G antes de la siguiente operación.**

1. Presione el botón de SOURCE o presione iPod en el control remoto, para cambiar la modalidad.

2. Inserte el el iPod dentro del puerto o estación (docking) del reproductor.

3. Presione el botón ▶ / ⏸ en el control remoto o en el reproductor, para utilizar el iPod.

4. Presione MENÚ en el control remoto o en el iPod para ir al menú principal del iPod. (cuando esta reproduciendo en el iPod, presione MENÚ para ir al menú previo).

5. Presione el botón ▲ /▼ / ◀ / ▶ para seleccionar el menú, o gire el menú en circulo en el iPod para seleccionar hacia arriba o abajo.

6. Presione el botón ⏭ en el control remoto o en el iPod para ir al siguiente capitulo.

7. Presione el botón ⏮ en el control remoto o en el iPod para ir al capitulo anterior.

VER TELEVISIÓN

1. Seleccione la modalidad TV

2. Conecte el cable de alimentación del TV al TV ANT de el BB-300+

3. Si los canales están almacenados o grabados en la memoria del televisor, usted podrá seleccionar el canal que desea ver, usando el control remoto o usando el control del reproductor BB-300

4. Si no hay canales almacenados, entonces tendrá que seguir las indicaciones para instalar los canales. Por favor, utilice el manual de instrucciones para seguir el procedimiento correcto.

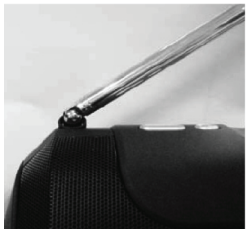

RADIO AM / FM

Atención: Para obtener un movimiento flexible en la antena, por favor extienda la antena hasta el fina, donde se puede observar el punto giratorio, como se muestra en la ilustración.

1. Presione el botón SOURCE para seleccionar el modo en FM o AM.

2. Presione y sostenga el botón ▲ / (TUNE+) or ▼ /(TUNE) para buscar canales hacia arriba o hacia abajo, cuando esta en modalidad Radio.

3. La recepción del radio puede mejorar si utiliza la antena FM incorporada, o si coloca la antena AM adjunta.

4. Utilice los botones ⏫ / ⏬ en el reproductor o en el control remoto para cambiar los canales

5. Usted podrá guardar sus estaciones favoritas presionando el botón de memoria en el reproductor o en el control remoto, luego selecciona un numero para identificar el canal que usted seleccionó.

6. Usted puede acceder a las estaciones almacenadas con presionar los botones ⏫ / ⏬ en el reproductor o en el control remoto. Luego introduzca el numero de estación que usted almacenó. Para mas detalles, puede referirse al manual de instrucciones.

7. La estación de radio que usted escucha se mostrara en la pantalla 7” LED.

Conectarlo al set de TV.

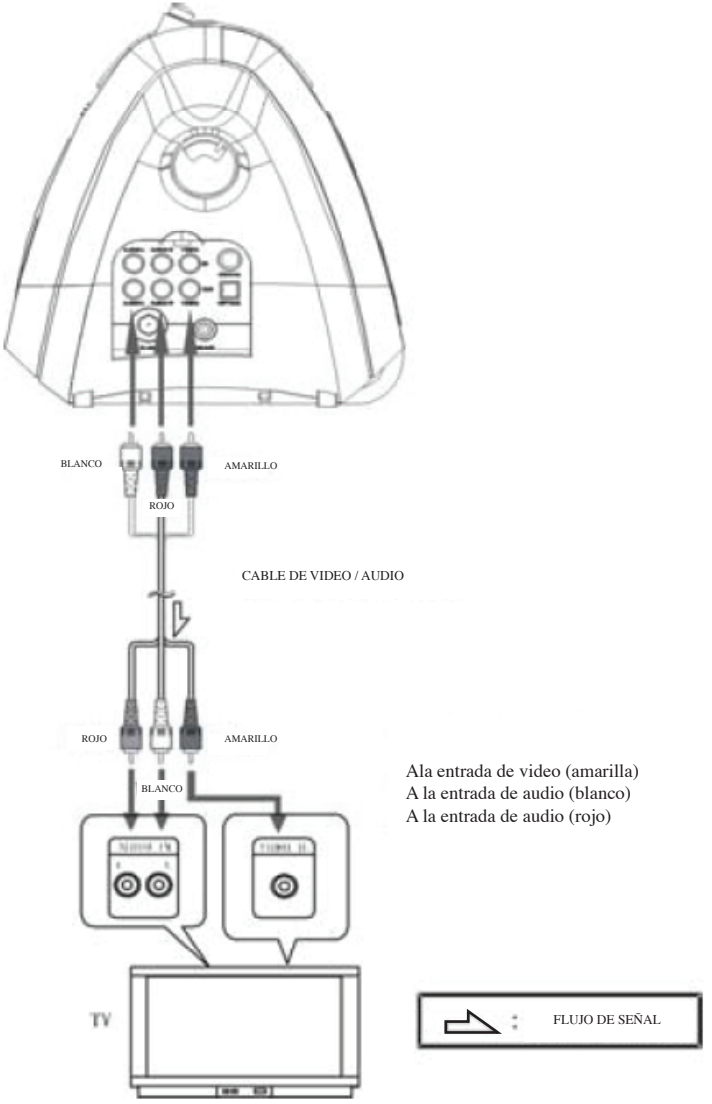

Colocar la señal de entrada en el reproductor

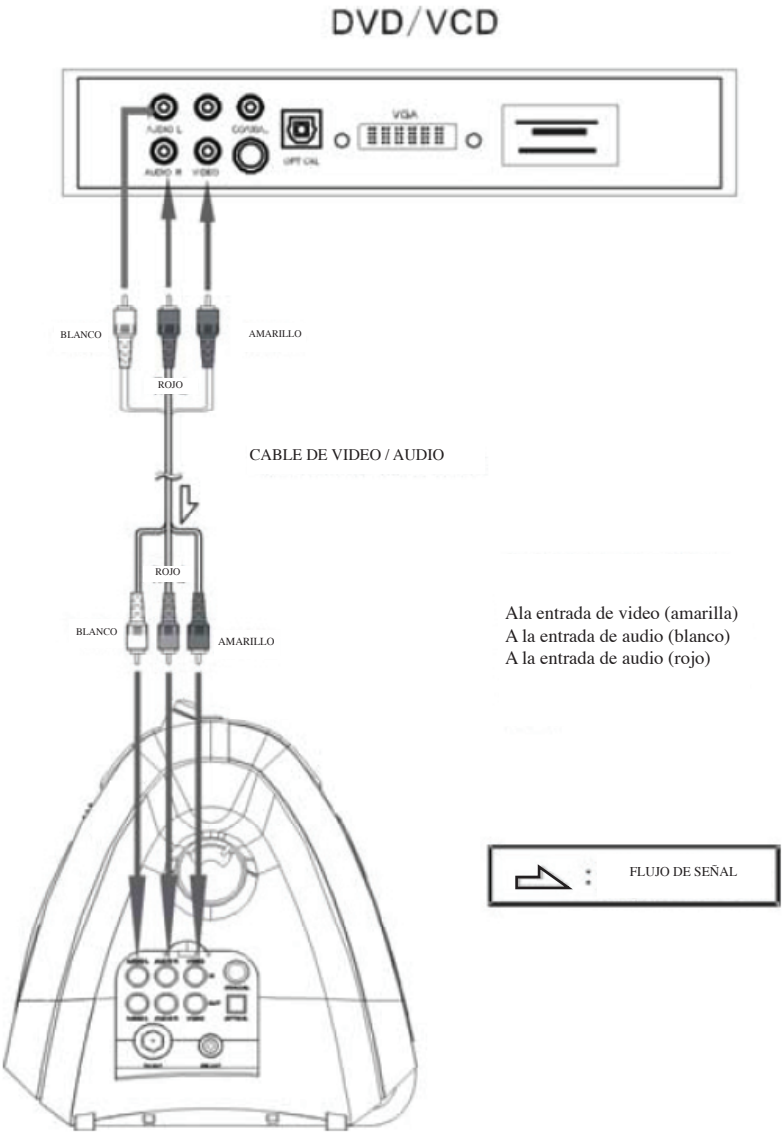

Conectar un decodificador o amplificador Dolby Digital/ DTS/ MPG con decodificador SPDIF incorporado

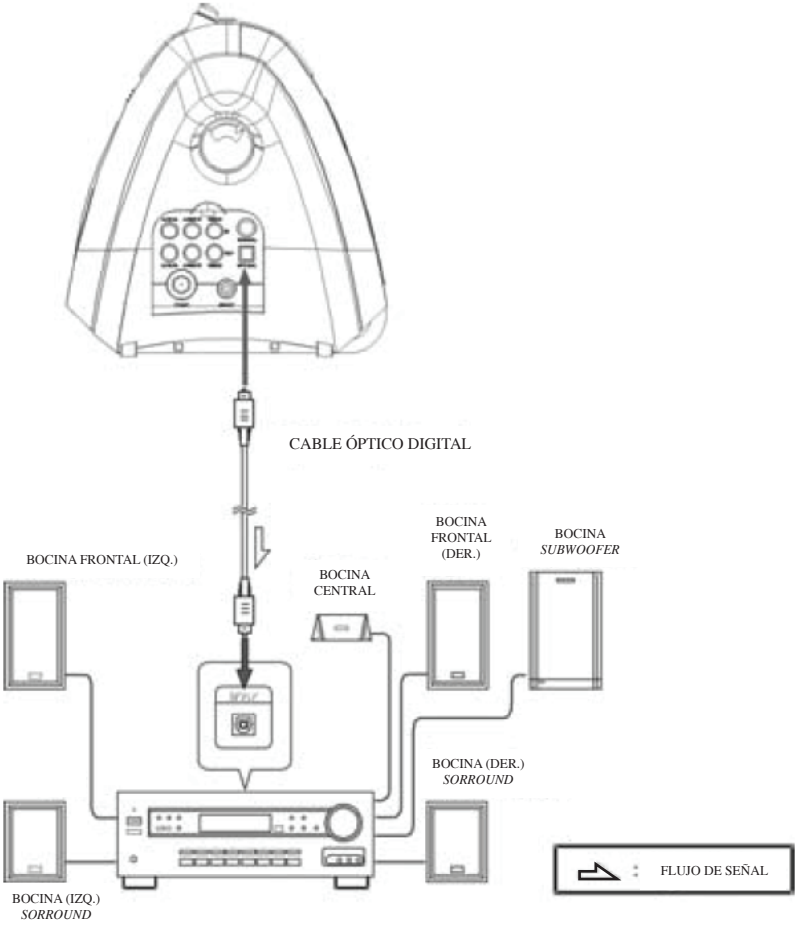

Conectar un decodificador o amplificador Dolby Digital/ DTS/ MPG con decodificador coaxial incorporado

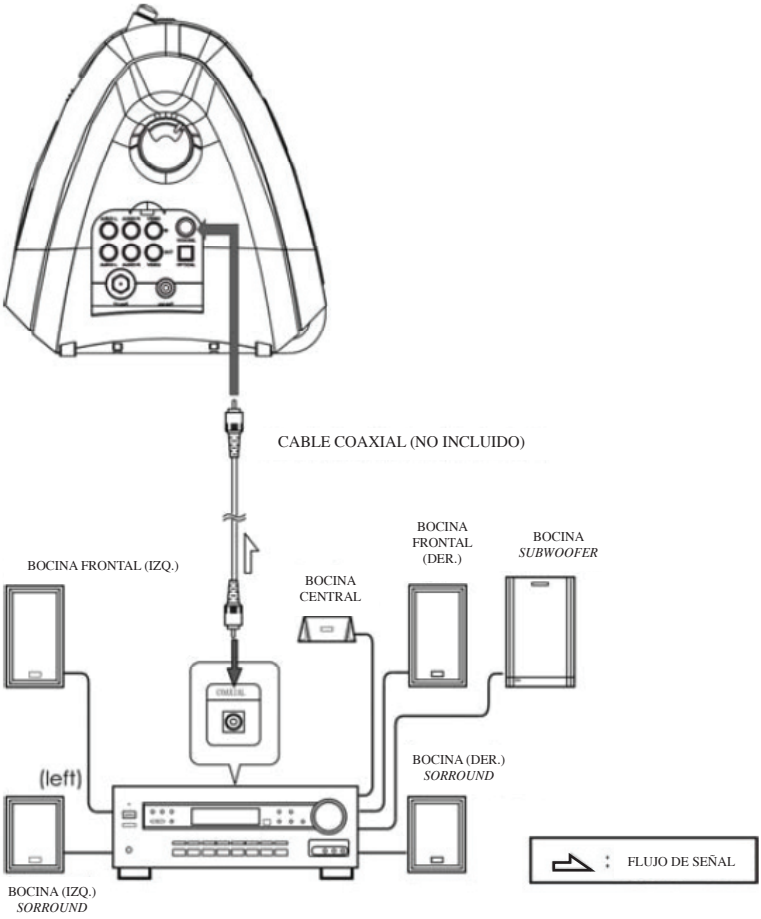

OPERACIONES BÁSICAS

Seleccionar la modalidad del reproductor

1. Cuando este encendido presione el botón SOURCE para cambiar de una modalidad a otra.

2. Las modalidades cambian en el siguiente orden: DVD > TV> RADIO > iPod> AUX > DVD

Encender o apagar el reproductor

1. Conecte el adaptador AC/DC a la entrada del reproductor DC 13.5V, luego presione el botón POWER para encender el reproductor.

2. Presione el botón POWER para apagar el reproductor (o encenderlo).

Reproducir un Disco

1. Presione el botón OPEN para abrir el compartimiento del CD,DVD
2. Coloque el disco con la etiqueta hacia arriba, y presione el disco firmemente para llevarlo al centro.

3. Presione hacia abajo para cerrar la tapa del reproductor de CD
4. Presione MENÚ para mostrar la lista del menú.
5. Presione ■ para detener la reproducción.
6. Presione ⏮ para reproducir la pista o el capitulo previo.
7. Presione ⏭ para reproducir la siguiente pista o capitulo.
8. Presione ⏯ para pausar o reanudar la reproducción.

REPRODUCIR UN DVD

Acceder al menú del DVD

Presione MENÚ en el control remoto durante la reproducción, para que se muestre el menú en pantalla.

Un DVD se divide en secciones llamadas títulos y capítulos. Cuando usted utiliza el DVD un menú del disco le debe aparecer en la pantalla de su monitor. Los contenidos del menú varían de acuerdo a cada disco. Presione el botón MENÚ durante la reproducción para que se muestre el menú nuevamente.

Algunos DVD solo le permiten seleccionar las opciones de la reproducción, utilizando el menú del DVD.

Cambiar el idioma del audio durante la reproducción (Multiaudio)

1. Presione el botón de AUDIO durante la reproducción para cambiar el idioma del DVD. La cantidad actual de idiomas, el total de canales de audio (idioma) disponibles y el lenguaje en curso, se presentan el la pantalla.

2. Si hay varios idiomas disponibles, presione AUDIO nuevamente para escoger el que usted desee. Las opciones desaparecerán automáticamente si en 3 segundos no vuelve a presionar el botón de AUDIO.

NOTA: Algunos DVDs permiten acceder a esta función a través del menú del DVD solamente.

Colocar y cambiar las opciones de los subtítulos :

1. Presione el botón SUBTITLE para cambiar el idioma de los subtítulos durante la reproducción del DVD. La cantidad actual de idiomas, el total de subtítulos y el lenguaje actual se muestran en la pantalla

2. Si hay varios idiomas disponibles, presione SUBTITLE para escoger el idioma que usted desee.

3. Para apagar esta opción, presione SUBTITLE hasta que le aparezca la frase subtitle off en pantalla. Las opciones desaparecerán automáticamente si en 3 segundos no vuelve a presionar el botón de SUBTITLE.

NOTA: Algunos DVDs permiten acceder a esta función a través del menú del DVD solamente.

Repetición de las Reproducciones

Para repetir un capitulo, titulo o ambos:
Durante la reproducción presione el botón REPEAT repetidamente , para ver las opciones disponibles:

Chapter/ repite el l capitulo en el que se encuentra.
Title / repite el titulo en el que se encuentra.
All / repite todos los capítulos y títulos
Off / reanuda la reproducción a su posición normal.

REPRODUCCIÓN DE MP3, DISCOS JPEG, Y DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO MP3

El MP3 es un formato de almacenamiento de audio digital. Las pistas de audio son comprimidas en un formato llamado MP3, en donde se mantiene la calidad de audio y a la vez permite tener mas capacidad de espacio en el disco.

Este equipo puede reproducir discos de DVD-R/RW DVD+R/RW CD/R/RW que contengan música en archivos de MP3.

JPEG es un formato de fotos común, que tiene una pequeña cantidad de bytes, la cual mantiene una alta resolución de imagen. Cientos de fotos puede almacenarse en un disco con este formato.

Los archivos de MP3 se pueden guardar en dispositivos de almacenamiento, tales como USB y Tarjetas de memoria. Cuando un disco de MP3, un disco JPEG o un dispositivo de almacenamiento MP3 se instala en el reproductor, el menú aparece en pantalla automáticamente. Puede utilizar el menú que aparece en pantalla para seleccionar las pistas y las carpetas que usted quiera, o puede reproducir las pistas en orden en el que fueron grabadas:

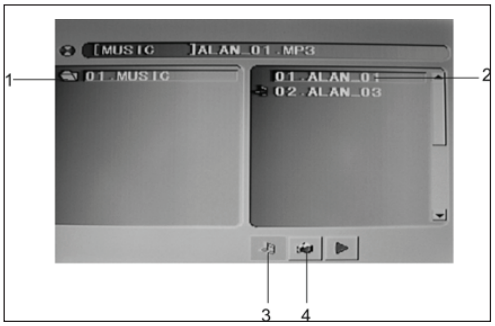

1. Directory 2.

Files 3. Mp3 icon 4. JPEG icon

- Presione <,>,^,v para seleccionar los iconos de Directory, file, mp3, o JPEG
- Presione ENTER para abrir el directorio o para reproducir un archivo.
- Presione ⏭ para moverse al siguiente archivo o presione ⏮ para moverse al archivo anterior.
- **Para repetir un archivo o carpeta**: Durante la reproducción presione el botón REPEAT para ver las opciones disponibles.

- **Repeat single** / repite el archivo en el que se encuentra
- **Repeat All** / repite el contenido de la carpeta en la que se encuentra.
- **Repeat off** / Desactiva el comando repetir, y lo reanuda a su posición normal.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Uso de la configuración del menú del DVD

1. Presione SETUP en el reproductor o en el control remoto, para abrir el menú del DVD. El mismo incluye la configuración del sistema, configuración del idioma, configuración del audio y configuración para video.

2. Presione <,>,^,v en el control remoto para seleccionar una categoría.

3. Presione ^ o v para seleccionar las configuración de los valores deseados.

4. Presione ENTER para confirmar.

MENÚ	DESCRIPCIÓN
System Setup (Configuración del sistema)	**TV System:** Selecciona el sistema de televisión. Puede seleccionar los siguientes: PAL N/M NTSC-M
	Screen saver (Salva pantalla)**:** Puedes elegir encendido o apagado (ON/ OFF) ON: activa el salvapantalla OFF: desactiva el salvapantalla
	TV Type: Modifica la pantalla si no compagina el ancho con el alto que muestra el DVD. Usted puede elegir entre los siguientes: -4:3 PS -4:3 LB -16.9
	Password (Contraseña): Si usted ha bloqueado el rating, necesitara introducir una clave de 4 dígitos para desbloquearlo antes de que pueda cambiarlo. La contraseña de fabrica es 0000
	Rating: Restringe las películas para que los niños no puedan verlas. Puede seleccionar los siguientes: Kid safe G-PG-PG13-PG-R R – NC-17 - Adult
	Default: Reestablece todas las configuraciones a la posición original de fabrica.
	Exit setup: para salir del menú en pantalla (OSD.)
Language setup (Configuración del lenguaje)	**OSD Language:** Selecciona el idioma en pantalla (OSD) On Screen Display, Puede elegir entre las siguientes opciones: Ingles, Alemán, Español, Francés y Portugués
	Audio Language: Selecciona el idioma en el audio. Puede elegir entre: Chino, Ingles, Japonés, Francés, Español, Portugués, Latín, Alemán.
	Subtitle Language: Selecciona los subtítulos entre una amplia variedad de idiomas, los cuales han sido incluidos en los discos de DVD. Puede elegir entre: Chino, Ingles, Japonés, Francés, Español, Portugués, Alemán, Off (desactivado)
	Menu Language: Selecciona el lenguaje entre varios idiomas. Para el menú en pantalla. Puede elegir entre: Chino, Ingles, Japonés, Francés, Español, Portugués, Alemán, Latin.
	Exit Setup: Para salir del menú en pantalla (OSD)

Audio Setup (Configuración del Audio)	**Audio Out:** Configura la salida de audio a RAW, si tiene un amplificador Dolby Digital 5.1 o uno con DTS. Configura la salida del audio a PCM, si tiene un amplificador Dolby Digital de 2 canales. Puede seccionar los siguientes: SPDIF/OFF SPDIF/RAW SPDIF/PCM
	Key: Ajusta el nivel del tono
	Exit Setup: Para salir del menú en pantalla (OSD)
Video Setup (Configuración del video)	**Brightness:** Ajusta el nivel del brillo **Contrast:** Ajusta el nivel de contraste **Saturation:** Ajusta el nivel de saturación **Sharpness:** Ajusta la nitidez **Exit Setup:** Para salir del menú en pantalla (OSD)

MANTENIMIENTO

Manejo de los Discos

- Para mantener limpio los discos, no debe tocarlos en la parte donde se reproducen (la parte contraria a la etiqueta).
- No coloque papeles o cintas adhesivas en los discos.

- Mantenga los discos alejados de fuentes que produzcan calor, o de rayos directos del sol.
- Coloque los discos en lugares apropiados luego de usarlos.

Limpieza de los discos

- Antes de reproducir un disco, límpielo de adentro hacia fuera, con un paño limpio.

Mantenimiento del Panel LCD

- Remueva el polvo cuidadosamente con un paño limpio y seco.
- La superficie puede rayarse fácilmente, evite hacer contacto con objetos que puedan maltratarlo.
- No utilice ningún tipo de detergente, disolventes con sustancias químicas o corrosivas para limpiar o quitar algún tipo de suciedad en la pantalla.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Si tiene algún problema con el equipo, revise esta guía antes de dirigirse al servicio técnico.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
Sonido distorsionado en AM o FM	• La estación no esta sintonizada apropiadamente • FM: La antena no esta extendida completamente. • AM: La unidad no esta posicionada correctamente	• Reestablezca la estación en AM o FM. • Extienda la antena • Rote o gire la unidad hasta conseguir una mejor recepción.
Sin sonido en FM o AM	• La selección no esta en modalidad Radio. • Tiene el volumen muy bajo.	• Seleccione la modalidad Radio • Aumente el volumen
El disco no funciona o no reproduce	• La selección no esta en modalidad DVD • El CD no esta instalado correctamente	• Seleccione la modalidad DVD • Instale el CD con la etiqueta hacia arriba.
El disco esta instalado pero el reproductor lo salta y no lo reproduce	• El disco se ha colocado al revés • El disco esta sucio • El disco no es compatible	• Inserte el disco apropiadamente. • Limpie el disco • Utilice un disco apropiado
No enciende	• El reproductor no esta conectado. • La selección no se encuentra en modalidad ON • Las baterías del reproductor están agotadas.	• Conecte el cable al enchufe. • Revise si el botón de ON/ OFF al reverso del reproductor esta en ON • Cambie las baterías